


## Kassens indhold

7 x kobberstænger



1 x boreskabelon

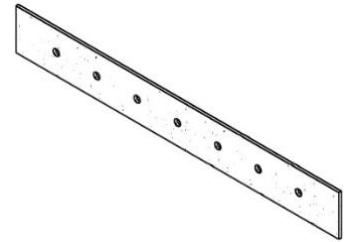

## Du skal bruge:

Boremaskine



Vaterpas



10 mm mur bor



Montagelim



## Gode tips om valg af montagelim:

Vælg en lim der har god vedhæftning i det materiale som Vinranken skal monteres i. Vinranken er tiltænkt montage i murstensmure, betonmure og lignende.


Det anbefales at vælge en 2-komponent lim med høj stivhed, og en hærdetid på under 5 minutter – rådfør dig evt. med dit lokale byggemarked. Vær opmærksom på, at der kan forekomme lette reparationer, hvis væggen er malet.

Det anbefales at Vinranken monteres af en faglig kyndig person.


På [www.erbsstudio.dk](http://www.erbsstudio.dk) kan du se en video af, hvordan du skal montere Vinranken.

## Montagevejledning

1. Brug skabelonen til at markere de 7 huller hvor Vinranken skal hænge.  
Anvend et vaterpas til opretning af skabelonen.

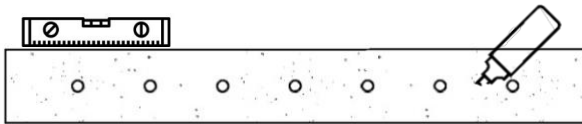


2. Bør 7 huller i en dybde af 80-90 mm.  
Hullerne støvsuges efter for at fjerne løst støv og murbrokker. Tjek evt. dybden med en kobberstang, inden hullerne fyldes med lim.

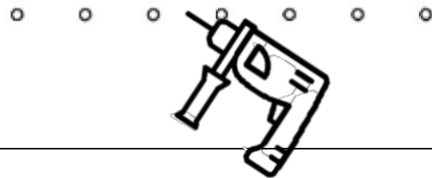


3. Fyld hullerne med montagelim.  
Dæk gulvet til for at beskytte mod overskydende lim.  
Vær opmærksom på limens hærdetid.



4. Placer kobberstængerne i hullerne én efter én. Skabelonen føres ind over stængerne så de er parallelle.  
Vær opmærksom på limens hærdetid.

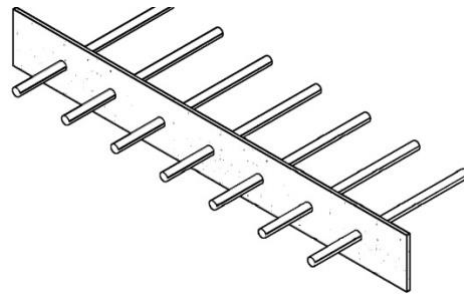

5. Sørg for at vinranken er i vater, både forfra og set fra siden.



Vent til limen er hærdet

6. Overskydende lim fjernes forsigtigt med en mejsel



7. Nyd Vinranken og ikke mindst vinen.

